

## Уведомление

При несоблюдении этой краткой инструкции, неправильном применении, изменении или повреждении прибора изготавливатель не несет никакой ответственности.

## TR UYGULAMA

### Orjinal işletme talimatının çevirisi

Işitma cihazları, kontrol panolarındaki yoğurma olumunu ve sıcaklığın altın inme durumlarını önlemek için kullanılır. İşitma cihazları, sadece elektrikli cihazlar için uygun olan sabit, kapalı muhafazalarda kullanılmalıdır. Entegre termostatsız işitme cihazlarında, sıcaklık kontrolü için, işitme cihazı seri olarak uygun bir termostat bağlanmalıdır. İşitme cihazları oda isticicisi olarak kullanılmamalıdır.



### Güvenlik uyarıları

- Kurulum işlemleri sadece kalifiye uzman elektrik personeli tarafından ve ülkede geçerli akım besleme direktiflerine uyularak yapılmalıdır (IEC 60364).
- VDE 0100 uyarınca koruma önləmləri sağlanmalıdır.
- Tip etiketindeki teknik bilgilere mutlaka uyulmalıdır.
- İşitme cihazının kullanıcı, yapacağı montajla, hava çıkış izgarasının üstüne monte edilmiş parçaların sıcak çıkış havası nedeniyle zarar görmemesini sağlamalıdır.
- Cihaz, çok katlı bir ayırma cihazıyla (kapılı durumda en az 3 mm kontak mesafesiyle) şebekeye bağlanmalıdır.
- Cihaz, agresif ortam havasında çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz dikey şekilde monte edilir (hava üflemeyi yukarı doğru).
- Cihazda hiçbir değişiklik veya tadilat yapılmamalıdır.
- İşitme cihazındaki fark edilebilten hasarlarla veya çalışma anızlarında, cihaz onarılmalıdır veya çalıştırılmamalıdır. (İşitme cihazını tasfiye edin)
- İşitme cihazını ancak soğumus durumdayken sökünen.

**Dikkat!** İşitme cihazı, kolayca tutuşabilen malzemelerin (ahşap, plastik, vb.) üzerine monte edilmemelidir.

### Not

Bu kısa kılavuzda uyulmaması, hatalı kullanım, cihazda değişiklik yapılması veya hasar oluşması durumunda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez.

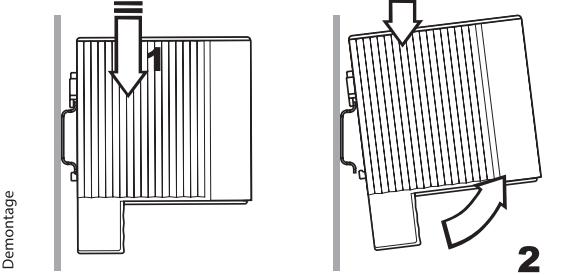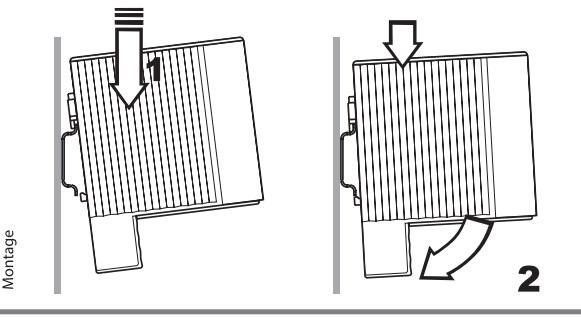


### WARNUNG

Bei Missachtung der Anschlusswerte oder falscher Polung besteht die Gefahr von Personen- und Geräteschädigungen!



### WARNUNG

Heiße Oberfläche nach Inbetriebnahme! Verletzungsgefahr!

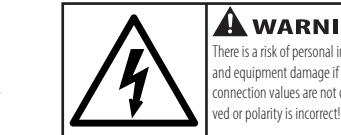

### WARNING

There is a risk of personal injury and equipment damage if the connection values are not observed or polarity is incorrect!



### AVERTISSEMENT

Le non-respect des valeurs de raccordement ou une mauvaise polarité peut engendrer des dommages corporels et matériels !



### ADVERTENCIA

En caso de no respetar los valores de conexión o realizar una polaridad errónea, existe el peligro de lesionar a las personas o dañar los equipos.



### AVVERTENZA

Il mancato rispetto dei valori di collegamento o una polarità falsa può causare danni a persone e cose!



### ATENÇÃO

No caso de inobservância dos valores de conexão ou no caso de conexão incorreta dos polos, existe o perigo de ferimentos e danos no aparelho!



### VARNING

Om anslutningsvärdena är felaktiga eller vid polningsfel finns risk för person- och materielskador!



### VAROVÁNÍ

V případě nerespektování připojovacích hodnot nebo nesprávné polarity hrozí nebezpečí úrazů a poškození zařízení!



### OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprzestrzegania wymaganych parametrów przyłącza albo niewłaściwej biegunowości powstaje zagrożenie urazami ludzi i uszkodzeniem urządzenia!




### ОСТОРОЖНО

при несоблюдении подключаемых значений или неверной полярности существует опасность травм персонала и повреждений оборудования!



### DİKKAT

Bağlantı değerlerine uyulmaması veya yanlış kutup bağlantısı durumunda, insanlar zarar görrebilir ve cihazda hasarlar olabilir!

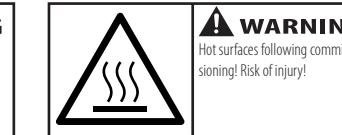

### WARNING

Hot surfaces following commissioning! Risk of injury!



### AVERTISSEMENT

Surface très chaude après la mise en service ! Risque de brûlure !



### ADVERTENCIA

¡Superficie caliente tras la puesta en funcionamiento! ¡Peligro de lesiones!



### AVVERTENZA

Il mancato rispetto dei valori di collegamento o una polarità falsa può causare danni a persone e cose!



### AVERTENZA

Superficie che scotta dopo la messa in esercizio! Pericolo di ferite!



### VARNING

Het ytta efter påslagning! Risk för brännskador!



### VAROVÁNÍ

Po uvedení do provozu horká povrch! Nebezpečí zranění!



### OSTRZEŻENIE

Gorąca powierzchnia zewnętrzna po włączeniu! Niebezpieczeństwo poparzeń!





### ОСТОРОЖНО

Горячие поверхности после эксплуатации! Риск повреждения!



### DİKKAT

Devreye almadan sonra sıcak yüzey! Yaralanma tehlikesi!

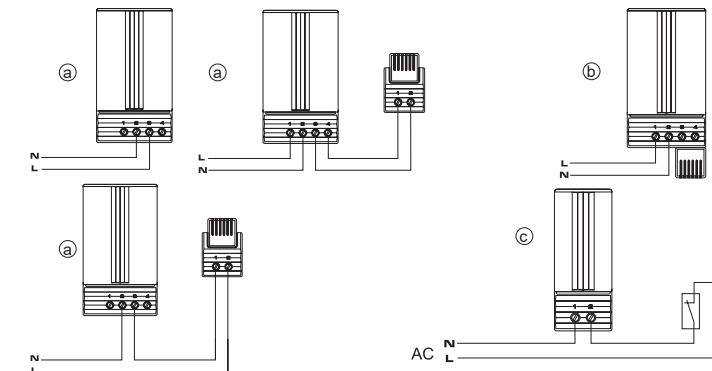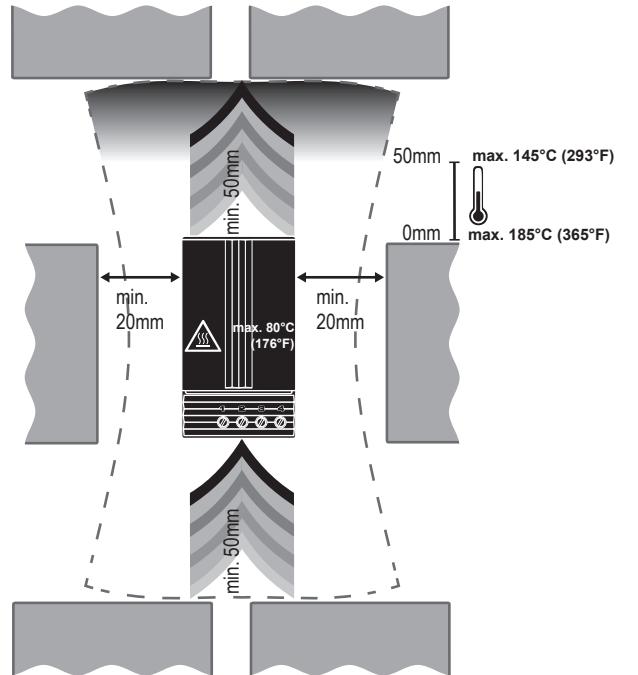


STEIGO Elektrotechnik GmbH - Kolpingstraße 21 - 74523 Schwäbisch Hall Germany - www.stego.de

681074 12/2021-h

Type CS/CSF/CSK 060

Zum späteren Gebrauch aufzubewahren.  
Store for use at a later date.

AC/DC  
IP20

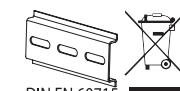

DE Kurzanleitung

EN Quick Start Guide

FR Guide de référence rapide

ES Instrucciones breves

IT Guida rapida

PT Guia de início rápido

SV Kortfattad instruktion

CS Stručný návod

PL Skrócona instrukcja obsługi

RU Краткая инструкция

TR Kısa kılavuz



## Originalbetriebsanleitung

Die Heizgeräte werden eingesetzt um Kondenswasserbildung und Temperaturunterschreitungen in Schaltschränken zu vermeiden. Die Heizgeräte dürfen nur in stationären, geschlossenen Gehäusen für elektrische Geräte verwendet werden. Bei Heizgeräten ohne integriertem Thermostat sollte zur Temperaturregelung ein geeigneter Thermostat in Reihe zum Heizgerät geschaltet werden. Die Heizgeräte dürfen nicht als Raumheizung verwendet werden.

### Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur von qualifiziertem Elektro-Fachpersonal unter Einhaltung der landesüblichen Stromversorgungsrichtlinien durchgeführt werden (IEC 60364).
  - Die Schutzmaßnahmen gemäß VDE 0100 sind sicherzustellen.
  - Die technischen Angaben auf dem Typenschild sind unbedingt einzuhalten.
  - Der Anwender des Heizgerätes muss durch den Einbau sicherstellen, dass Bauteile die oberhalb des Luftaustrittsgitters montiert sind, durch die heiße Austrittsluft keinen Schaden nehmen.
  - Das Gerät muss über eine allpolige Trennvorrichtung, (mit Kontaktabstand von mindestens 3mm im ausgeschalteten Zustand) an das Netz angeschlossen werden.
  - Das Gerät darf nicht in aggressiver Umgebungsluft betrieben werden.
  - Der Einbau des Gerätes erfolgt vertikal (Luftausbausichtung nach oben).
  - Am Gerät dürfen keine Veränderungen oder Umbauten vorgenommen werden.
  - Bei erkennbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen des Heizgeräts, darf das Gerät nicht repariert oder in Betrieb genommen werden. (Heizgerät entsorgen)
  - Heizgerät erst im abgekühlten Zustand demontieren.
- Achtung!** Heizgerät darf nicht auf leicht entflammbaren Materialien (Holz, Kunststoff usw.) montiert werden.

### Hinweis

Bei Nichtbeachtung dieser Kurzanleitung, unsachgemäßer Verwendung, Veränderung oder Beschädigung des Gerätes übernimmt der Hersteller keine Haftung.



## Translation of the original instructions

Heating units are used to prevent the development of condensation and drops in temperature in control cabinets. The heaters must only be used in stationary, sealed housings for electrical devices. Heating units without an integrated thermostat should be connected in series to a suitable thermostat for temperature control. Heating units must not be used for the heating of rooms.

### Safety considerations

- Installation must only be performed by qualified electrical technicians in observation of the respective national power-supply guidelines (IEC 60364).
  - The safety measures according to VDE 0100 are to be ensured.
  - The technical specifications on the type plate must be strictly observed!
  - The user of the heater must ensure through installation that components which are mounted above the air outlet grating are not damaged by the hot outlet air.
  - The device must be connected to mains via an all-pole disconnecting device (with contact gap of at least 3 mm in the switched-off state).
  - The device must not be operated in environments with aggressive atmospheres.
  - The device is to be installed vertically (air blow direction upwards).
  - No changes or modifications must be made to the device.
  - In the event of any damage to or malfunction of the heating unit, the device must not be repaired or put into operation (dispose of the heating unit).
  - Dismantle the heater only after it has cooled down.
- Attention!** The heater must not be mounted on flammable materials (e.g. wood, plastic etc.).

### Notice

The manufacturer accepts no liability in the case of failure to observe this brief instruction, improper use and changes or damage to the device.



## Traduction de la notice originale

Les résistances chauffantes sont utilisées pour éviter la condensation ou le dépassement du seuil de température minimale dans les armoires de commandes électriques. Les appareils de chauffage ne doivent être utilisés que dans des boîtiers fixes et fermés pour appareils électriques. Pour assurer la bonne gestion thermique, un thermostat adapté doit être monté en série avec les modèles de résistances chauffantes qui en sont dépourvues. Les résistances chauffantes ne doivent pas être utilisées comme chauffages domestiques.

### Consignes de sécurité

- L'installation doit être faite par un personnel qualifié en électricité exclusivement, dans le respect des règlements locaux en vigueur concernant l'alimentation électrique (IEC 60364).
- Les mesures de sécurité selon VDE 0100 doivent être respectées.
- Il convient d'observer impérativement les spécifications techniques figurant sur la plaque signalétique.
- L'utilisateur de la résistance chauffante doit garantir par un montage adapté que les composants montés au-dessus de la grille

de sortie d'air ne peuvent pas être endommagés par l'air chaud sortant.

- La résistance chauffante doit être raccordée au secteur par le biais d'un dispositif de coupure omnipolaire (avec un écartement des contacts d'au moins 3 mm, appareil éteint).
- Ne pas utiliser l'appareil dans des lieux où l'air ambiant est agressif.
- L'appareil se monte verticalement (soufflage de l'air vers le haut).
- Aucune modification ou transformation ne doit être effectuée sur l'appareil.
- En cas de panne ou défaut de fonctionnement de la résistance chauffante, cette dernière ne doit pas être réparée ou remise en service (déposer la résistance).
- Ne démonter la résistance chauffante qu'une fois refroidie.

**Attention !** Ne pas monter la résistance chauffante sur un matériel facilement inflammable (par ex. bois, matière plastique, etc.).

### Avis

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect du présent guide rapide, d'utilisation non conforme, de modification ou de détérioration de l'appareil.



## APLICACIÓN

### Traducción del manual original

Los aparatos calefactores se utilizan para evitar la formación de agua condensada y los descensos de temperatura por debajo de un determinado nivel en los armarios de distribución. Los calefactores solamente deben emplearse en carcasa cerradas y fijas para equipos eléctricos. Para la regulación de la temperatura en aparatos calefactores sin termostato integrado se debería conectar un termostato adecuado en serie con el aparato calefactor. Los aparatos calefactores no se pueden utilizar a modo de calefacción para la habitación.

### Indicaciones de seguridad

- La instalación debe ser realizada solamente por personal electricista cualificado y cumpliendo las directivas nacionales de alimentación de corriente (IEC 60364).
  - Se deben garantizar las medidas de protección según VDE 0100.
  - ¡Observar estrictamente los datos técnicos en la placa de características!
  - El usuario del calefactor debe asegurarse con la instalación de que los componentes que estén montados por encima de la rejilla de salida del aire no resulten dañados por el aire caliente de salida.
  - El aparato debe conectarse a la red mediante un dispositivo seccionador (con distancia entre contactos de mÍn. 3 mm estando desconectado) para todos los polos.
  - El aparato no debe operar en atmósferas agresivas.
  - El montaje del aparato se realiza verticalmente (dirección de soplo hacia arriba).
  - Está prohibido realizar modificaciones o transformaciones en el dispositivo.
  - En caso de que existan daños perceptibles o fallos de funcionamiento en el aparato calefactor, el aparato no se debe reparar ni poner en marcha. (Eliminar el aparato calefactor)
  - No desmontar el calefactor hasta que se haya enfriado.
- Atención!** El calefactor no puede ser montado sobre materiales inflamables (p. ej. madera, plástico etc.).

### Aviso

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad en caso de inobservancia de estas instrucciones breves, uso indebidamente, modificaciones o daños en el dispositivo.



## USO

### Traduzione delle istruzioni originali

I dispositivi di riscaldamento sono impiegati per prevenire la formazione di condensa nei quadri di comando, dovuta a temperature inferiori alla soglia prevista. I riscaldatori possono essere impiegati solo negli involucri stazionari e chiusi dei dispositivi elettrici. Se i dispositivi di riscaldamento utilizzati sono privi di termostato integrato, è opportuno collegare un idoneo termostato in serie con il dispositivo di riscaldamento ai fini della regolazione della temperatura. I dispositivi di riscaldamento non devono essere utilizzati per il riscaldamento degli ambienti.

### Norme di sicurezza

- L'installazione deve essere eseguita solo da elettricisti qualificati nel rispetto delle norme nazionali valide per gli impianti di alimentazione elettrica (IEC 60364).
  - Devono essere garantite le misure di protezione secondo VDE 0100.
  - Osservare tassativamente i dati tecnici riportati sulla targhetta.
  - L'utente dell'apparecchio di riscaldamento deve accertarsi in sede di installazione che i componenti montati sopra la griglia di scarico dell'aria non vengano danneggiati dall'aria calda emessa.
  - L'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica mediante un interruttore onnipolare (con distanza tra i contatti aperti di almeno 3 mm, apparecchio spento).
  - L'apparecchio non deve essere usato in ambienti con aria corrosiva.
  - Il montaggio dell'apparecchio avviene verticalmente (direzione di soffaggio verso l'alto).
  - Non sono ammesse modifiche o trasformazioni del dispositivo.
  - In presenza di danni o malfunzionamenti evidenti del dispositivo di riscaldamento, l'apparecchio non deve assolutamente essere né riparato, né avviato. (smaltimento del dispositivo di riscaldamento).
  - Montare l'apparecchio di riscaldamento solo quando si è raffreddato.
- Attenzione!** L'apparecchio di riscaldamento non deve essere montato su materiali facilmente infiammabili (legno, plastica, ecc.).

### Consiglio

L'utilizzatore della resistenza chauffante doit garantir par un montage adapté que les composants montés au-dessus de la grille

### Avviso

Il costruttore non risponde in caso di mancato rispetto di queste istruzioni compatte, di impiego non conforme, di modifiche o di danneggiamenti del dispositivo.



## UTILIZAÇÃO

### Tradução do manual original

Os aquecedores são usados para evitar água de condensação e diminuição de temperatura em armários de comutação. Os aparelhos de aquecimento apenas podem ser utilizados em caixas fechadas estacionárias para dispositivos elétricos. Nos aquecedores sem termostato integrado é necessário ligar um termostato adequado em linha com o aquecedor, para o controle da temperatura. Os aquecedores não podem ser usados para aquecimento de quartos.

### Dicas de segurança

- A instalação pode ser efetuada apenas por pessoal especializado em instalações elétricas e qualificado, sob observação das diretrizes de abastecimento elétrico características do país de localização (IEC 60364).
  - As medidas de segurança conforme a VDE 0100 devem ser garantidas.
  - Os dados técnicos da placa de identificação devem ser rigorosamente respeitados.
  - Ao instalar-lo, o detentor do aquecedor deve assegurar que peças que se encontrem montadas acima da grade de saída de ar, não sejam danificadas pelo ar quente de saída.
  - O aparelho deve ser conectado à rede por meio de um dispositivo de separação de todos os polos (com distância de contato de no mínimo 3 mm, quando desativado).
  - O aparelho não pode operar em ambientes com ar agressivo.
  - A instalação do aparelho ocorre verticalmente (direção da saída do ar para cima).
  - Não devem ser efetuadas quaisquer alterações ou modificações no dispositivo.
  - Ao reconhecer danos ou mau funcionamento do aquecedor, o aparelho não deve ser concertado ou ligado. (desfazer-se do aquecedor)
  - Desmontar o aquecedor somente quando este tiver se refriado.
- Atenção!** O aquecedor não pode ser montado sobre materiais que inflamam facilmente (p. ex. madeira, plásticos, etc.).

### Aviso

O fabricante não assume qualquer responsabilidade pela inobservância destas instruções breves, pelo uso indevido, alteração ou danos no dispositivo.



## APPLIKATION

### Översättning av bruksanvisning i original

Värmeaggregaten används för att förhindra kondens och alltför låga temperaturer i kopplingsskåp. Värmeaggregaten får endast användas i stationära, slutna hus för elektriska aggregat. Vid värmeaggregat som saknar integrerad termostat ska temperaturen regleras med en lämplig termostat som seriekopplats med värmeaggregatet. Värmeaggregaten får inte användas som rumsvärme.

### Säkerhetsanvisningar

- Endast kvalificerade experter för elarbeten får utföra installation. De nationella bestämmelserna om strömförslöjningen ska iakttas (IEC 60364).
  - Säkerställ att skyddsägärden enligt VDE 0100 vidtas.
  - Beakta alltid de tekniska uppgifterna på märkskylten.
  - Luftvärmaren använder ska säkerställa vid monteringen att komponenter ovanför luftutloppsgaller inte skadas av den varma luften vid utloppet. (
  - Apparaten måste anslutas till nättet via en allpolig fränskilkjär (med kontaktavstånd på minst 3 mm när värmaren är avstängd).
  - Luftvärmaren får inte användas i aggressiv miljö.
  - Apparaten monteras vertikalt (utbläsnings uppåt).
  - Produkten får inte modifieras eller byggas om.
  - Vid synliga skador eller funktionsstörningar i värmeaggregatet får det inte repareras eller tas i drift (värmeaggregatet ska skrotas).
  - Nedmontera inte värmaren förrän den har svalnat.
- Warning!** Värmaren får inte monteras mot lättantändligt material (t ex trä, plast mm).

### Meddelande

Om denna snabbguide inte beaktas, produkten används på ett felaktigt sätt, förändras eller skadas tar tillverkaren inget ansvar för eventuella följer.



## POUŽITÍ

### Překlad původního návodu k používání

Topná zařízení jsou používána, aby zamezila tvorbě kondenzační vody a nedostatečné teploty v rovnodlných skříních. Topná zařízení se směřují pouze ve stacionárních, uzavřených skříních pro elektrická zařízení. U topných zařízení bez integrovaného termostatu by měl být pro regulaci teploty k topném zařízení sériově zapojen vhodný termostat. Topná zařízení nesmí být použita jako pokojové topení.

### Bezpečnostní pokyny

- Instalaci směřují provést pouze kvalifikovaní elektrikáři při dodržení směrnic napájení el. proudem, běžných v dané zemi (IEC 60364).
- Je nutno zajistit ochranná opatření dle VDE 0100.

• Je nutno bezpodmínečně dodržet technické údaje na typovém štítku.

- Uživatel topných těles musí montáž zajistit, aby součásti namontované nad mířízkou výstupu vzduchu nemohly být poškozeny vystupujícím horkým vzduchem.
- Přístroj se musí k síti připojit přes odpojovací všechny polø (se vzdáleností kontakù minimálně 3 mm ve vypnutém stavu).
- Přístroj se nesmí provozovat v agresivním ovzduší.
- Přístroj je instalován vertikálně (směr využívání vzduchu nahoru).
- Na přístroj se nesmí provádět žádné změny ani úpravy.
- Při patrných poškozeních nebo funkčních poruchách topných zařízení nesmí být přístroj opravován ani uváděn do provozu.

**Pozor!** Topné těleso se nesmí montovat na snadno vznětlivé materiály (dřevo, umělá hmota, atd.).

### Ogłoszenie

Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za produkt w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji skróconej, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji lub uszkodzenia urządzenia.



## Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Urządzenia grzewcze stosowane są w celu uniknięcia tworzenia się kondensatu wody i uniknięcia spadków temperatur w szafach sterowniczych. Ogrzewacze wolno stosować wyłącznie w stacjonarnych, zamkniętych obudowach urządzeń elektrycznych. W przypadku urządzeń grzewczych bez zintegrowanego termostatu, w celu regulacji temperatury należy szeregowo do urządzenia grzewczego podłączyć stosowny termostat. Urządzenia grzewcze nie wolno stosować do ogrzewania pomieszczeń.

### Wskazówki bezpieczeństwa

- Instalacja może zostać wykonana tylko przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami zakładu energetycznego (IEC 60364).
  - Należy stosować środki ochronne określone przez normę VDE 0100.
  - Parametry techniczne, podane na tabliczce znamionowej, należy ściśle przestrzegać.
  - Użytkownik grzejnika zobowiązany jest do przeprowadzenia takiego montażu urządzenia, aby podzespoły znajdujące się nad kratką wylotu powietrza nie zostały uszkodzone na skutek wypływu gorącego powietrza.
  - Urządzenie musi być podłączone do sieci poprzez odłącznik wszystkich biegów (z odstępem między stykami min. 3 mm, w stanie odłączony).
  - Urządzenia nie wolno stosować w atmosferze agresywnej.
  - Urządzenie montuje się w pozycji pionowej (wydmuch powietrza do góry).
  - Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian konstrukcji urządzenia.
  - W przypadku stwierdzonych uszkodzeń lub zakłóceń w działaniu urządzenia grzewczego bez zintegrowanego termostatu, w celu regulacji temperatury należy urządzenie grzewczego zabezpieczyć przed użyciem.
  - Grzejnik może zostać zdemontowany dopiero po ostygnięciu.
- Uwaga!** Grzejnika nie wolno montować na materiałach łatwopalnych (np. drewno, tworzywo sztuczne itp.).

### Ogłoszenie

Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za produkt w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji skróconej, niewłaściwego użytkowania, modyfikacji lub uszkodzenia urządzenia.



## Перевод оригинального справочного руководства

Нагревательные приборы применяются во избежание образования конденсата и снижения температуры в распределительных шкафах. Обогреватели разрешается эксплуатировать только в закрытых стационарных корпусах для электрических приборов. У нагревательных приборов без интегрированного термостата необходимо для регулирования температуры последовательно к нагревательному прибору подключить подходящий термостат. Нагревательные приборы не должны использоваться для отопления помещений.

**Указания по технике безопасности**

- Монтаж может выполняться только квалифицированным персоналом и в соответствии с принятыми национальными правилами электроснабжения (IEC 60364).
- Необходимо принять меры безопасности согласно VDE 0100.
- Необходимо обязательно соблюдать технические параметры, указанные на типовой табличке.
- В ходе монтажа нагревателя необходимо убедиться в том, что компоненты, расположенные над решеткой для выпуска воздуха, не повреждаются под действием горячего воздуха.
- Для подключения устройства к сети необходимо использовать многополюсную развязывающую схему (расстояние между контактами должно составлять не менее 3 мм в выключенном состоянии).
- Не разрешается эксплуатация устройства в агрессивной окружающей среде.
- Монтаж прибора выполняется вертикально (выпуск воздуха вверх).
- Запрещается выполнять любые изменения или переделки прибора.
- Нагревательный прибор нельзя ремонтировать или использовать, если на нем обнаружены повреждения или неисправности (прибор подлежит утилизации).
- Демонтаж нагревателя проводится только после охлаждения.

**Внимание!** Не устанавливать нагреватели на поверхности из легковоспламеняемых материалов (древесина, пластмасса и т.д.).